

sst-イーグルフレイヤ-EX WC 追加説明文
sst-eagle FREYA-EX WC additional instructions

この度は 0404-988 sst-イーグルフレイヤ-EX WCをご購入いただき、誠にありがとうございます。取扱説明書の内容に追加がありますので、必ずこの説明書をお読みください。

Thank you for purchasing the 0404-988 sst-eagle FREYA-EX WC. These additional instructions contain additional information to the instruction manual. Do not fail to read carefully



14 ローターヘッドの組立 Rotor head assembly

■ ミキシングアーム、シーソーの取付

- ① ミキシングアームにφ5ボール台付をM2×6CSで取付けます。
- ② シーソーをセンターハブにM3×8ボタンボルトで取付けます。



■ Attachment of the mixing arm and the seesaw

- ① Attach the φ 5 ball with stand to the mixing arm with M2 × 6CS.
- ② Attach the seesaw to the center hub with M3 × 8 button bolts.

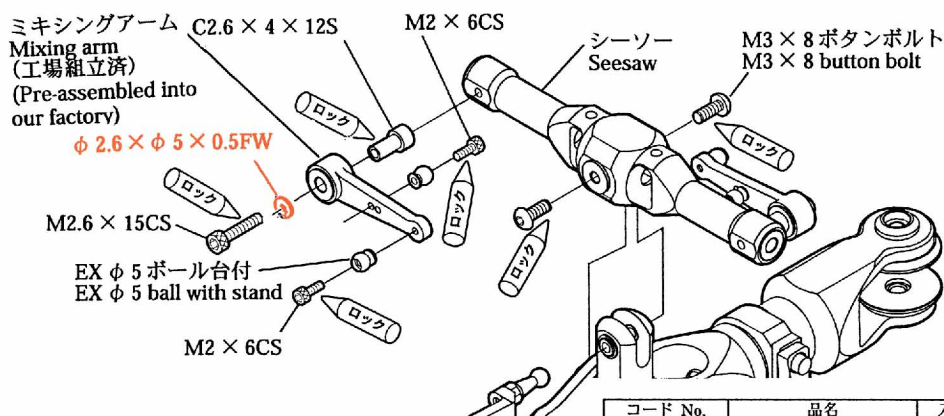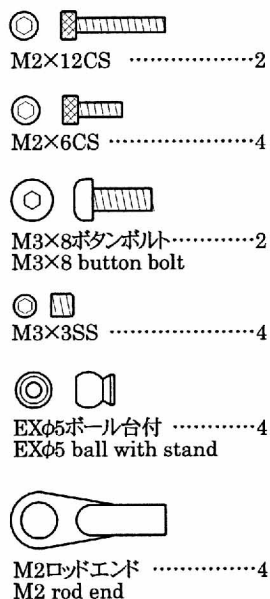

コード No, Code No.	品名 Particulars	入数 Q'ty	価格(円) Price (Yen)
2506-042	FW 2.6X5X0.5	10	300

25 ローターヘッド周りのリンケージ Rotor head linkage

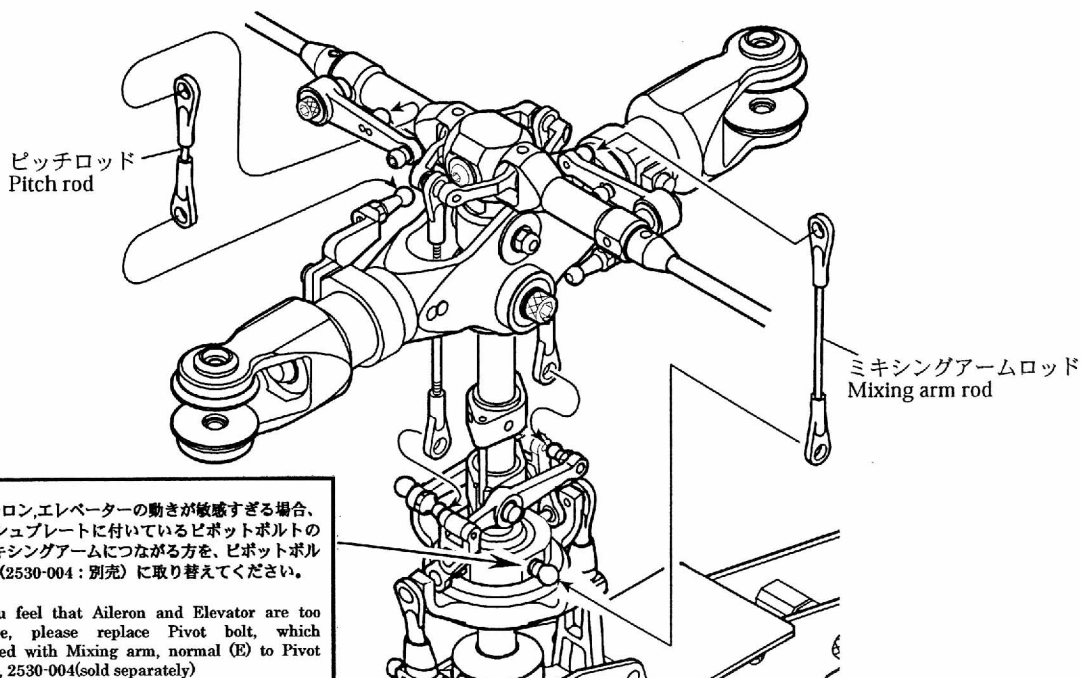

エルロン、エレベーターの動きが敏感すぎる場合、スワッシュプレートに付いているピボットボルトのうちミキシングアームにつながる方を、ピボットボルト(D) (2530-004: 別売) に取り替えてください。

If you feel that Aileron and Elevator are too sensitive, please replace Pivot bolt, which connected with Mixing arm, normal (E) to Pivot bolt (D), 2530-004(sold separately)